

Yealink SIP-T20P - instrukcja


Do poprawnej konfiguracji bramki VoIP należy posłużyć się trzema informacjami otrzymanymi w procesie rejestracji:

- 1) Numer konta SIP - **48*******
- 2) Hasło konta SIP - *********
- 3) Serwer SIP - sip.alekontakt.pl

Bramkę Yealink SIP-T20P należy podłączyć do prądu oraz Internetu (port **INTERNET**). Aby móc zalogować się do panelu konfiguracyjnego bramki, należy na telefonie nacisnąć przycisk MENU, następnie OK. Zostanie wyświetlony adres IP bramki. Adres ten wpisujemy do przeglądarki i zatwierdzamy.

Powinien wyskoczyć monit o podanie loginu i hasła dostępowego – w oba pola wpisujemy **admin**.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zmianę domyślnego hasła dostępu do konfiguracji urządzenia.

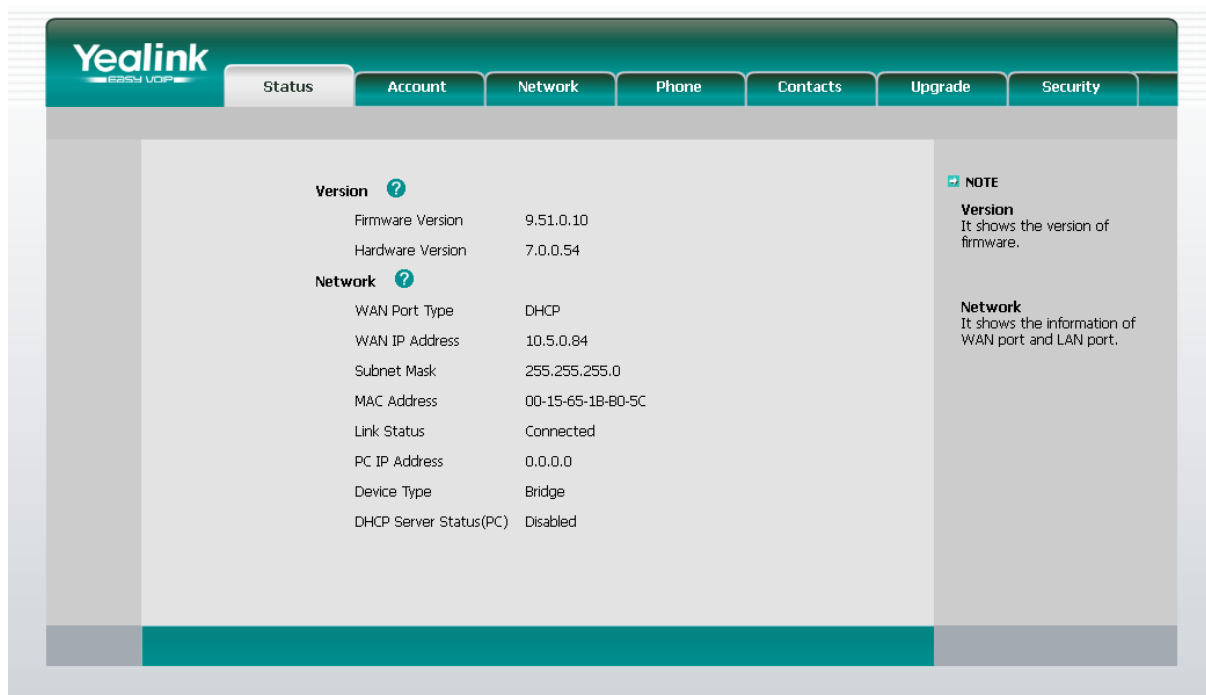

Po zalogowaniu się do panelu konfiguracyjnego przechodzimy do zakładki **Account**. (jeżeli podłączyliśmy telefon/zestaw słuchawkowy do gniazdka oznaczonego słuchawką telefoniczną z pola Account wybieramy Account 1, jeśli zaś podłączyliśmy do gniazdka oznaczonego zestawem słuchawkowym to wybieramy Account 2.

Wypełnić musimy jedynie część pól znajdujących się w grupie **Basic** – na poniższym zrzucie ekranu przedstawiamy poprawną konfigurację używając danych uzyskanych w procesie rejestracji:

Yealink
SIP VoIP

Status Account Network Phone Contacts Upgrade Security

Account Account 1

Basic >>

Register Status	Registered	
Account Active	☒ On ☐ Off	
Label		
Display Name	48***** ?	
Register Name	48***** ?	
User Name	48***** ?	
Password	***** ?	
SIP Server	sip.alekontakt.pl	Port 5060 ?
Enable Outbound Proxy Server	Enabled ?	
Outbound Proxy Server	sip.alekontakt.pl	Port 5060 ?
Transport	UDP ?	
Backup Outbound Proxy Server		Port 5060 ?
NAT Traversal	Disabled ?	
STUN Server		Port 3478 ?
Voice Mail	?	
Proxy Require	?	
Anonymous Call	Off ?	
On Code	?	
Off Code	?	
Anonymous Call Rejection	Off ?	
On Code	?	
Off Code	?	
Missed call log	Enabled ?	
Auto Answer	Disabled ?	
Ring Type	common ?	

Codecs >> ?

Advanced >>

Confirm Cancel

NOTE

Display Name
SIP service subscriber's name which will be used for Caller ID display.

Register Name
SIP service subscriber's ID used for authentication.

User Name
User account, provided by VoIP service provider.

NAT Traversal
Defines the STUN server will be active or not.

Proxy Require
A special parameter just for Nortel server. If you login to Nortel server, the value should be: com.nortelnetworks.firewall

Codecs
Choose the codecs you want to use.

Advanced
The Advanced parameters for administrator.

Po wpisaniu wszystkich danych klikamy **Confirm**.